音声を録音する

音声レコーダーを利用する

1

ホーム画面で → （音声レコーダー）

音声レコーダー画面が表示されます。

2

→ 音声を録音 →

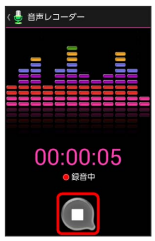

音声が保存されます。

音声レコーダー利用時の操作

録音した音声を再生する

音声レコーダー画面で → 対象の音声をタップ

音声再生画面が表示され、録音した音声が再生されます。

・音声再生画面で をタップすると、巻き戻しができます。
タップした際に巻き戻る秒数は、音声再生画面で を押し、巻き戻し設定 をタップすると設定できます。

・内の数字は、巻き戻し設定 の設定によって変わります。

録音した音声を共有する

音声レコーダー画面で → 対象の音声をロングタッチ → 共有 → アプリケーションをタップ → 画面の指示に従って操作

・音声再生画面で をタップしても共有できます。

録音した音声のファイル名を編集する

音声レコーダー画面で → 対象の音声をロングタッチ → ファイル名編集 → ファイル名を入力 → 保存

録音した音声を1件削除する

音声レコーダー画面で → 対象の音声をロングタッチ → 削除 → OK

録音した音声を選択して削除する

音声レコーダー画面で → → 対象の音声をタップ → → OK